


Descripción

Unidad interior de vídeo 2 HILOS, con auricular, para instalación de superficie. Dotado de pantalla de 4.3" (16:9) a color. Pulsadores disponibles: autoencendido, apertura cerradura, comando luzescaleras/actuadores varios. En función del configurador insertado en (M), los mismos pulsadores realizarán diferentes funciones (ver sección específica de configuración). LEDs de señalización de: exclusión llamada, comunicación con placa exterior. Regulación lateral de: color y luminosidad de la pantalla así como de volumen/exclusión de la llamada (16 tonos diferentes seleccionables). La instalación de superficie se realiza con la base metálica suministrada.

Datos técnicos


Consumo del BUS SCS: 18 – 27Vdc
 Consumo en reposo: 10 mA
 Consumo máximo en funcionamiento: 200 mA
 Temperatura de funcionamiento: 5 – 40°C

Datos dimensionales

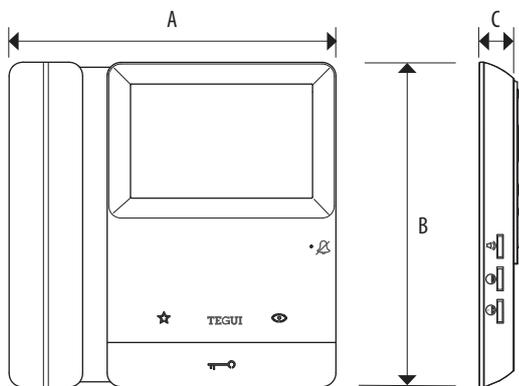

A	B	C
200 mm	200 mm	21 mm

Vista frontal

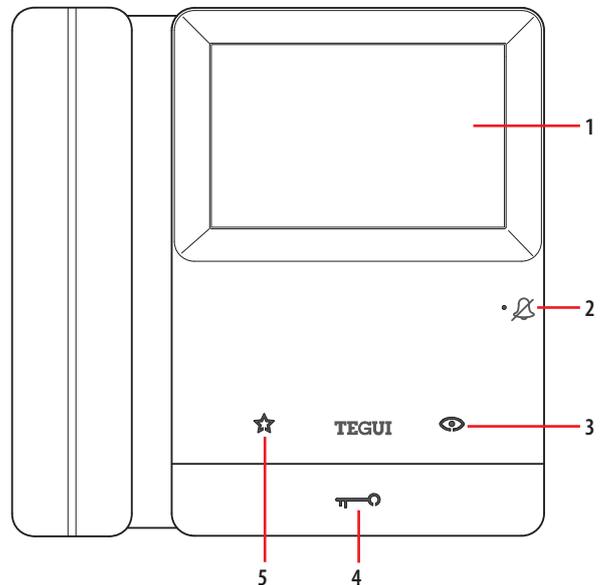

Leyenda

1. Pantalla
2. LED exclusión de llamada /estado dispositivo*
3. Pulsador autoencendido / Visualización cíclica
Activación placa exterior de forma directa(sin llamada) /Visualización cíclica/ Llamada a central de conserjería(si presente)
4. Pulsador apertura cerradura**
Activación directa cerradura o activación cerradura de la placa exterior en comunicación
5. Pulsador función "Favorita" (véase las modalidades de configuración en M)

Nota: Al presionar las teclas 3/4/5 se iluminan y emiten un "beep"no excluible


*** Señalización mediante LED bicolor del estado de funcionamiento**

LED ON rojo fijo	exclusión timbre
LED ON rojo parpadeante	selección timbre de llamada
LED ON verde fijo	comunicación en curso
LED ON verde parpadeante	llamada entrante


**** Señalización mediante LED blanco del estado de la puerta**

LED ON parpadeante	puerta abierta
LED OFF	puerta cerrada

Vista lateral

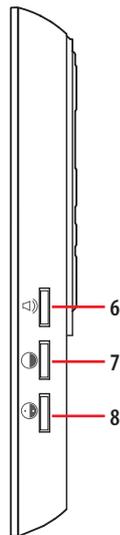

Vista posterior

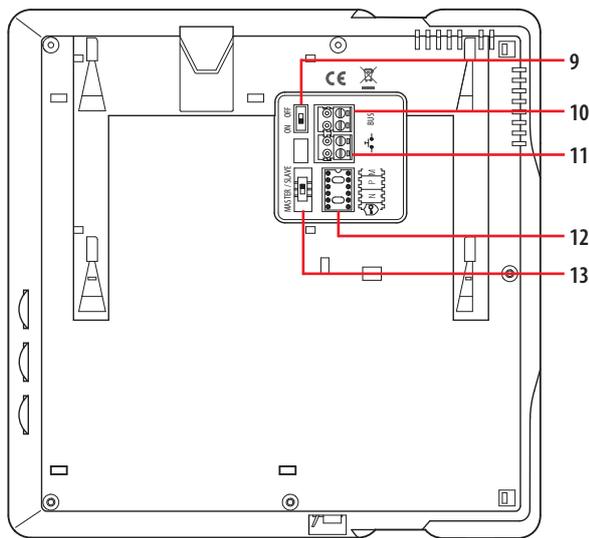

Leyenda

- Regulación volumen y exclusión timbre
- 6. Regulación luminosidad de la imagen
- 7. Regulación color de la imagen
- 8. Micro-interruptor ON/OFF cierre de línea última unidad de montante o tramo. Se ha de poner en ON cuando el dispositivos el último del montante o tramo.
- 9. Borne conexión al BUS
- 10. Pulsador llamada a planta
- 11. Alojamiento configuradores
- 12. Selector "Master/Slave"

Configuración

Este dispositivo se configura sólo físicamente.

N - Número de la unidad interior

Los configuradores insertados en el alojamiento N de la unidad interior asignan un número de reconocimiento dentro de la instalación. Las unidades interiores deben ser configuradas de manera progresiva. En el caso de unidades interiores conectadas en paralelo (en viviendas sin 346850, máx. 3), estas deberán ser configuradas con el mismo configurador en N. En paralelo es posible instalar otras unidades interiores de audio y vídeo.

P – Asociación de la placa exterior

Los configuradores insertados en el alojamiento P de la unidad interior asignan la PE asociada, la primera placa exterior que se activa con el pulsador de autoencendido y que cerradura con la unidad interior en reposo se activa con el pulsador de cerradura.

Alojamiento configuradores

	<p>Permite abrir la cerradura únicamente cuando la placa exterior y la unidad interior están en comunicación. Inserte el configurador JMP* para activar la función.</p> <p>Cerradura segura Nota: esta función no permite el funcionamiento del pulsador cerradura en reposo ni de la tecla "Favoritos" (sólo si M = 1) en reposo.</p>
NN	Dirección unidad interior
PP	Dirección de la placa exterior con activación en reposo y autoencendido directo.
M	<p>Modalidadde funcionamiento: ☆</p> <p>Mod 0 = Activación Luz Escaleras.</p> <p>Mod 1 = Apertura cerradura de la placa exterior (configurada P + 1) en modo directo o activación del actuador ref. 346210 (configurado P+1 y MOD=5) o activación del actuador ref. 346230 (configurado P+1).</p> <p>Mod 2 = Autoencendido de la cámara de la placa exterior (configurado P+1) en modo directo o activación del actuador ref. 346210 (configurado P+1 y MOD=9).</p> <p>Mod 3 = Intercomunicación entre unidades interiores, envía una llamada entre unidades interiores configuradas con la misma dirección.</p> <p>Mod 4 = Intercomunicación general, envía una llamada a todas las unidades interioresde la instalación.</p> <p>Mod 5 = Intercomunicación entre unidades interiores configuradas N=1 y N=2. N=1 envía una llamada a N=2. N=2 envía una llamada a N=1.</p> <p>Mod 6 = Intercomunicación predefinida. Función "Intercom predefinida" con llamada intercomunicante a la UI configurada con N=1. Desde las UI presentes en la instalación es posible enviar una llamada de Intercom a la UI configurada con N=1. La UI configurada con N=1 recibe las llamadas Intercom pero no puede realizarlas.</p>

* Nota: el configurador JMP (ref. 3501/JMP) no está incluido en la dotación.

Función Estado de puerta

Esta función señala el estado de la cerradura, si está abierta el pulsador "cerradura" parpadea, si está cerrada permanece apagado (solo si el sistema está dotado de la cerradura o actuador destinados para esta funcionalidad).

Programación sonería


La unidad interior ofrece la posibilidad de seleccionar 16 tipos de sonerías con melodías ya programadas que pueden ser asociadas a las siguientes llamadas:

- Llamadas desde la placa exterior (configurado con S=0);
- Llamada INTERCOM;
- Llamada de planta.


Las sonerías generales de llamadas provenientes desde PE configuradas con S=1, S=2 & S=3 están configuradas por defecto y no pueden ser cambiadas.

Selección del timbre de llamada



• Selección timbre de llamada desde la placa exterior principal (S=0)

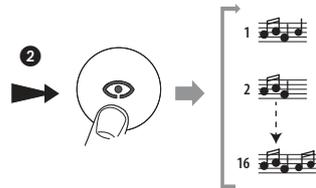


• Selección timbre de llamada intercomunicante

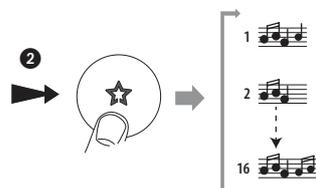

• Selección timbre de llamada a planta

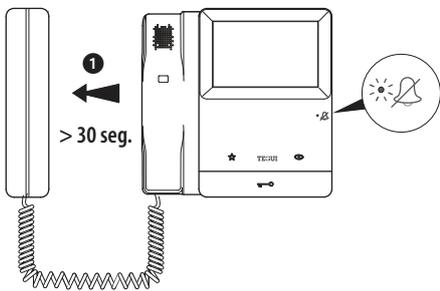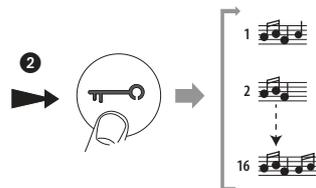

Descuelgue el auricular y espere más de 30", el led parpadea en color rojo para indicar la entrada en la programación.

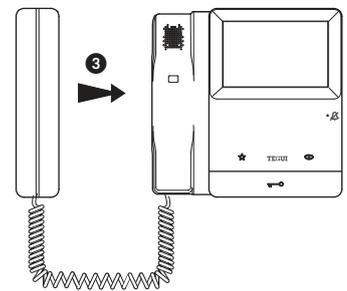

Cuelgue para confirmar la selección o espere hasta el final de la reproducción del timbre para descartar la memorización.

Nota: si en el modo selección del timbre de llamada no se efectúa una operación durante más de 20", se regresa al modo de funcionamiento normal.

! No aproxime el auricular al oído durante la selección del timbre de llamada.

Esquema de conexiones

